

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://pfeuffer.nt-rt.ru> || prf@nt-rt.ru

GTM 800

Устройство регистрации данных
 температуры для складских помещений


Стандартное положение для документации в небольшом
 элеаторном хозяйстве

- Блок памяти для 800 измерений
- Инфракрасный интерфейс (последовательный, RS232)
- Память времени измерений
- Регулируемая предельная температура
- Для 200 температурных зондов (проводных)



Функция

GTM 800 подсоединяется с помощью кабеля непосредственно с соответствующим температурным щупом. Выберите позицию и включите измерение. При превышении верхних или недостижении нижних заданных пределов немедленно выдается предупреждающий звуковой сигнал. Соответствующие значения температуры маркируются. Вызов значений температуры на дисплее. Печать и сохранение данных измерений с указанием даты и времени на ПК. С GTM 800 можно измерять и запоминать до 200 температурных щупов.

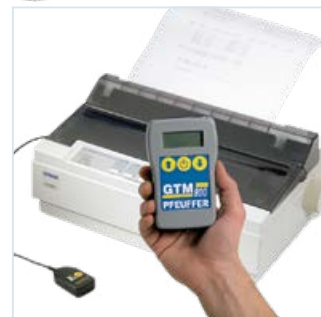

Датчик

Температурные щупы (проводные)



Изделие

Модель	Артикульный номер
GTM 800	1336 0800

Комплектующие

Комплектующие	Артикульный номер
Футляр	1336 0100
Последовательный инфракрасный адаптер для передачи данных	1336 0050
InLine AT-адаптер последовательный (25-полюсный к 9-полюсному)	3230 5098